


Kabelaftakmof gebruiksaanwijzing

Stap 1




Kabels
schoonmaken

Stap 2

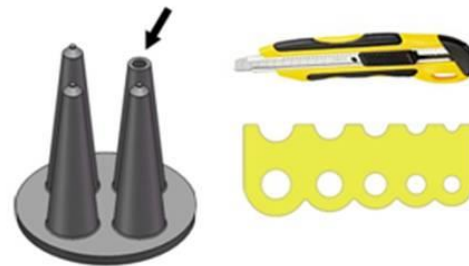

Snijd de afdichting op een $\frac{1}{2}$
diemater van de kabels – gebruik
het sjabloon

Stap 3

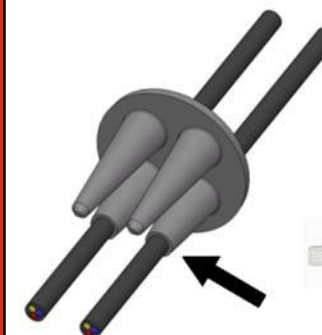

Trek de kabels
erdoor
(smeermiddel
gebruiken)

Stap 4



Gebruik de tie wraps en trek
deze strak aan


Stap 5



Sluit de deksel goed

Stap 6

Gebruik de tie
wraps als
trekontlasting

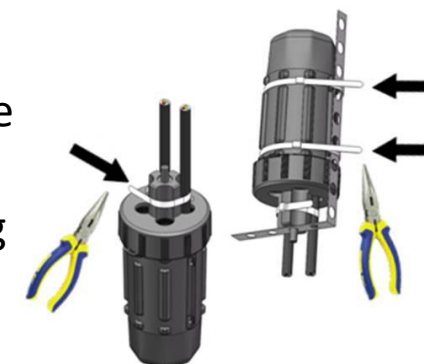

Monteer de mof met de
deksel naar beneden